


INGCO

www.ingco.com

Vibrador de Cerâmica

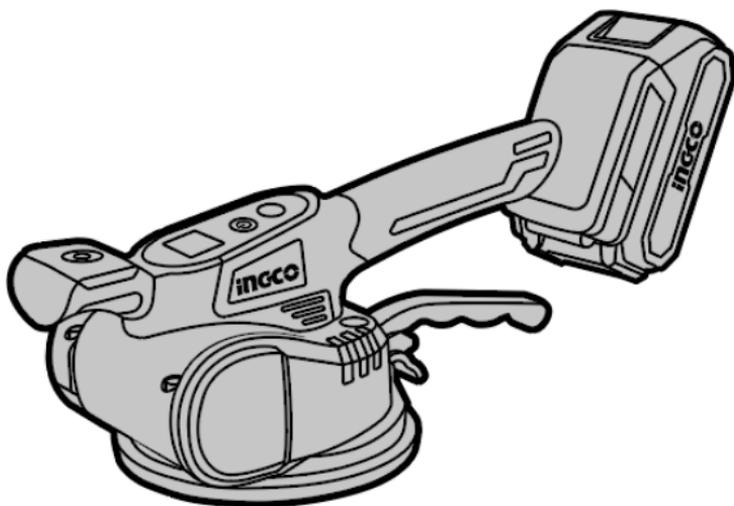

CTVLI20101



SCAN FOR VIDEO

AVISOS DE SEGURANÇA GERAIS

⚠ Aviso! Leia atentamente este manual e certifique-se de que entende todas as instruções. O incumprimento poderá resultar em choque elétrico, fogo e ferimentos graves. Se não tiver experiência, procure ajuda de um especialista.

⚠ Aviso! Manter fora do alcance das crianças.

Este produto não é adequado para ser usado por crianças e ou pessoas sem capacidade física ou psíquica para o manusear em segurança.

Área de trabalho.

1. Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada, áreas desarrumadas e mal iluminadas podem originar acidentes graves.
2. Não trabalhe em locais susceptíveis de ocorrer explosões, na presença de gases, poeiras e ou líquidos inflamáveis.
3. Use o bom senso e crie um perímetro de segurança quando estiver a usar esta ferramenta.

Segurança elétrica.

1. A tomada deve ser compatível com a ficha da máquina, antes de ligar, verifique se a potência elétrica corresponde às necessidades da ferramenta. Não altere a ficha nem use adaptadores.
2. Para sua segurança, evite o contacto corporal com superfícies com ligação terra ou ligadas ao solo, tais como: canalizações, radiadores, fogões ou frigoríficos.
3. Não exponha a ferramenta à chuva ou a condições de humidade.
4. Não use o cabo para transportar, puxar ou desligar. Mantenha-o afastado de fontes de calor, óleos, instrumentos afiados ou peças móveis.

⚠ Aviso! Se encontrar alguma anomalia, não utilize e contacte de imediato o seu vendedor.

Segurança pessoal.

1. Mantenha-se atento e faça uso do bom senso. Se estiver sob-efeito de medicamentos, álcool ou drogas não use esta ferramenta.

2. Sempre que usar a ferramenta use equipamentos de segurança adequados e certificados, tais como: capacete, auriculares, óculos, máscara respiratória, luvas, roupas e calçado de proteção. Vista-se de forma adequada, não use roupas largas, acessórios de moda ou jóias.
3. Evite que esta ferramenta inicie acidentalmente, mantenha o botão interruptor desligado antes de instalar a bateria.
4. Antes de ligar, retire todas as chaves de ajuste da ferramenta, prevenindo assim sejam projetadas na sua direção.
5. Para um melhor controlo, segure firmemente a ferramenta e adote uma posição firme e estável durante a sua utilização.
6. Mantenha o cabelo afastado da máquina. Se tiver o cabelo comprido prenda com uma fita.
7. Alguns materiais ao serem trabalhados podem libertar substâncias tóxicas. Informe-se das características dos materiais antes de trabalhar.

Utilização e cuidados com a ferramenta.

1. Use este produto e os seus acessórios apenas para o fim que lhe foi destinado.
2. Verifique regularmente se a ferramenta se encontra em bom estado de utilização.
3. Mantenha os acessórios limpos e em bom estado de forma a poderem ser usados sem afetar o bom funcionamento da máquina.
4. Use apenas acessórios da marca.
5. Nunca abandone este produto enquanto estiver em funcionamento.
6. Nunca deixe a ferramenta sem supervisão.
7. Desligue sempre o botão interruptor e remova a bateria da ferramenta quando não estiver a utilizar, para efetuar manutenções de limpeza ou colocar um acessório.
8. Nunca bloqueie as saídas de ventilação.
9. Guarde estas instruções, consulte com frequência e utilize para instruir outras pessoas.
10. Mantenha as ferramentas e todos os seus acessórios afastados do alcance das crianças e ou de pessoas sem capacidade física ou psíquica para manusear a mesma.
11. Caso não tenha experiência deve procurar ajuda junto de um especialista.

Desempacotar o produto.

Cuidado! Retire cuidadosamente a máquina e o seus acessórios da embalagem de cartão, de seguida verifique com atenção se a máquina está em boas condições de utilização e certifique-se de que não falta nenhuma peça ou acessório. Se detetar alguma anomalia não utilize e contacte de imediato o seu vendedor.

⚠ Aviso! Esta máquina foi especificamente fabricada para funcionar com a linha de baterias e carregadores INGCO. De forma a garantir a qualidade deste produto e para sua segurança, aconselhamos que não utilize acessórios de qualquer outra marca.

Utilização e Cuidados com a Bateria.

1. Use apenas carregadores e baterias da marca, o uso de outros aparelhos podem causar danos irreversíveis na máquina e provocar um acidente.
2. Quando não estiver a usar a bateria, mantenha-a afastada de pequenos objetos metálicos, tais como: clips, moedas, chaves, pregos, parafusos, etc. Estes objetos podem ligar os terminais e provocar um curto circuito.
3. Não use a bateria de forma abusiva. Se abusar, pode provocar um derrame de líquido da bateria. Se o líquido entrar em contacto com a sua pele, lave imediatamente com água e sabão e coloque um pouco de limão ou vinagre para ajudar a neutralizar, se lhe saltar para os olhos, lave com água limpa pelo menos durante 10 minutos e contacte de imediato um médico.
4. Desligue a ferramenta e retire a bateria antes de substituir um acessório.
5. Nunca desmontar a bateria.
6. Se a bateria se partir, se molhar ou mostrar sinais de corrosão não a carregue.
7. Não use uma extensão para carregar a bateria.
8. Não use o carregador no exterior nem o exponha a ambientes húmidos. Não tente carregar a bateria com nenhum outro carregador.
9. Não carregar a bateria em ambientes com temperaturas superiores a +50°C.

Manutenção e Reparação.

1. Nunca limpe esta ferramenta com água ou líquidos de limpeza. Limpe com um pano seco para a remover as poeiras e partículas. As zonas de ventilação devem estar limpas e desimpedidas de qualquer obstáculo.

2. Antes de guardar esta ferramenta por longos períodos de tempo, certifique-se de que está limpa e seca, retire todos os acessórios e guarde na embalagem original, num local limpo seco e estável, afastado do alcance das crianças.
3. Este produto não pode ser desmontado, alterado ou reparado pelo utilizador, apenas por técnicos autorizados pela marca. Desta forma estará a garantir que todas as peças colocadas na sua ferramenta são compatíveis e originais.

Certificado de Garantia.

1. Este produto tem garantia por um período de 2 anos, com efeito a partir da data de compra e aplica-se apenas ao comprador original.
2. Esta garantia só se aplica a defeitos de de fabrico e apenas durante o período de garantia, não inclui itens consumíveis. O fabricante irá reparar ou substituir o produto a seu critério, sujeito às condições de garantia.
3. O fabricante irá analisar se o produto foi usado apenas para o fim que lhe foi destinado e de acordo com estas instruções. Este produto não pode ser desmontado, alterado ou reparado por pessoas não autorizadas.
4. A garantia não inclui os danos provocados durante o transporte desta ferramenta, a empresa de transporte deverá ser a responsável.
5. As reclamações devem ser feitas dentro do período de garantia e acompanhadas da fatura de compra. Apenas sob circunstâncias excepcionais, o produto deve ser devolvido ao fabricante.
6. O consumidor deve entregar o produto adequadamente embalado para evitar danos durante o seu transporte.
7. O fabricante não é responsável pelo uso indevido desta ferramenta.
8. Se não respeitar alguma destas instruções perderá de imediato a garantia. A marca rejeita toda e qualquer responsabilidade em caso de acidente, este manual destina-se apenas a alertar o utilizador para eventuais situações de perigo que possam surgir, existem muitos fatores alheios ao fabricante que podem provocar um acidente, procure ajuda de um especialista.

SINALÉTICA

	Isolamento elétrico.
	Ler o manual de instruções antes da operação.
	Conformidade CE.
	Avisos gerais de perigo.
	Use Proteção Auditiva. Use Proteção Ocular. Use Proteção Respiratória.
	Não deitar para o chão ou para o contentor de lixo orgânico. Ajude o ambiente, deposite apenas num ponto adequado para a reciclagem de máquinas e ferramentas. Se não conhecer nenhum ponto de reciclagem no seu município, contacte as autoridades locais e pergunte.
	Carregue a bateria abaixo de 40°C.
	Recicle sempre.
	Não destrua a bateria com fogo.
	Não exponha a bateria à água.


AVISOS DE SEGURANÇA ADICIONAIS

1. Apenas pressione o gatilho quando a vibração for necessária.
2. A máquina deve ser colocada em um local seco para evitar contacto com líquidos.
3. Limpe imediatamente qualquer material de ajuste ou outros objetos estranhos das superfícies do copo e do corpo para evitar danos à máquina.
4. Quando a bateria estiver baixa, carregue imediatamente para evitar danos às células.
5. Não coloque o pacote de bateria em ou ao redor de líquidos para evitar choque elétrico.

UTILIZAÇÃO

Não é necessário contacto direto das mãos para mover o azulejo, evitando arranhões nas mãos e protegendo eficazmente o operador. A vibração do motor faz com que a superfície do azulejo alcance um efeito de trabalho rápido, uniforme e plano, evitando a técnica tradicional com o martelo, que pode resultar em danos aos azulejos.

ESPECIFICAÇÕES

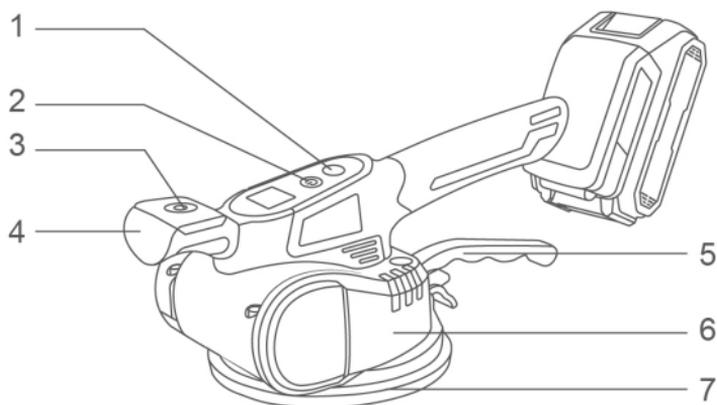

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. Botão | 5. Bloqueio da Ventosa |
| 2. Interruptor | 6. Cabeça de Alumínio |
| 3. Nível | 7. Ventosa |
| 4. Punho Frontal | |

Especificações Técnicas





Modelo	CTVLI20101
Voltagem	20V
Frequência de Vibração	0-10000/min
Força de Absorção	50kg
Diâmetro da Ventosa	125mm(5")
Engrenagens	12

- Devido ao nosso contínuo programa de pesquisa e desenvolvimento, as especificações aqui apresentadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- As especificações e o cartucho de bateria podem diferir de país para país.
- Peso, com cartucho de bateria.

⚠ Perigo!

Utilize apenas o pacote de bateria original e o carregador de bateria conforme abaixo para esta ferramenta elétrica.

OPERAÇÃO

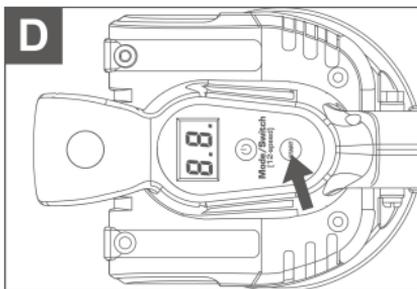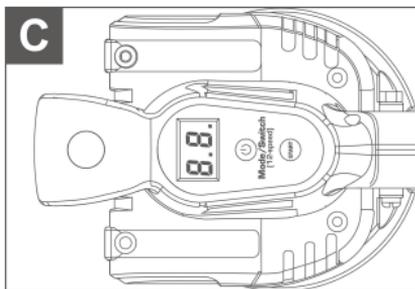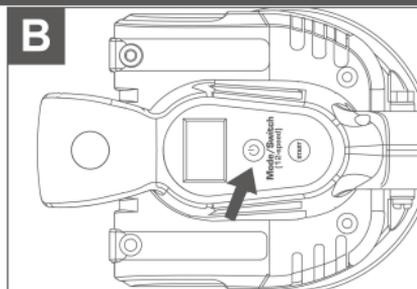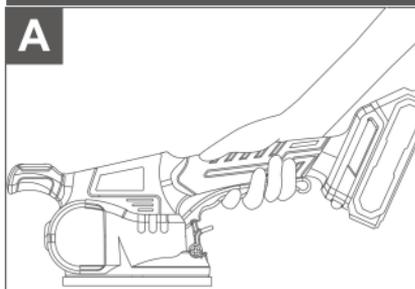

OPERAÇÃO

1. Puxe o bloqueio da ventosa para absorver o azulejo, de seguida solte para libertar o azulejo. (Fig. A)

2. Pressione e segure o botão Interruptor para ligar e desligar. (Fig. B)
3. Depois de ligar a máquina, pressione o botão Interruptor para ajustar a marcha. Existe um total de 12 marchas, o visor mostrará a marcha atual. (Fig. C)
4. Quando a máquina estiver ligada, pressione e segure o botão de Iniciar para começar a trabalhar, e solte o botão para parar de trabalhar. (Fig. D)
5. Ventosa grande para força uniforme. Operação com uma mão com capacidade máxima de levantamento de 50 kg.
6. A vibração pode ser usada com a ventosa bloqueada ou aberta.
7. A vibração de frequência variável remove o ar do material de ajuste usado abaixo do azulejo.

MANUTENÇÃO E AVARIAS

Possíveis problemas e resoluções

Problema	Possível causa	Possível resolução
Quando a máquina é ligada, o motor não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> ● Falha do interruptor. ● O cabo de energia ou fiação está quebrado. ● Falta de contacto da escova com o coletor. ● Desgaste / dano das escovas. 	Desconecte a máquina e entre em contacto com um especialista qualificado.
Formação de um fogo circular no coletor.	<ul style="list-style-type: none"> ● Desgaste/dano das escovas ou do suporte da escova. ● Mau funcionamento na bobine. 	Desconecte a máquina da rede elétrica e entre em contacto com um especialista qualificado. Por favor, não tente reparar a máquina por conta própria.
Durante a operação, aparece fumo ou cheiro de isolamento queimado pelas aberturas de ventilação.	<ul style="list-style-type: none"> ● Mau funcionamento na bobine. ● Mau funcionamento na parte elétrica 	
Aumento de ruído na caixa de engrenagens.	<ul style="list-style-type: none"> ● Desgaste/quebra de engrenagens ou rolamentos. 	
Quando a máquina é ligada, o eixo não gira.	<ul style="list-style-type: none"> ● Falha na caixa de engrenagens. 	

Critérios de estado crítico

Critérios de estado crítico	Causas prováveis	Ações
Fissuras nas superfícies das peças do rolamento e carcaça.	Deformação por fadiga do metal.	Desconecte a máquina e entre em contacto com um especialista qualificado.
O cabo de energia ou tomada estão danificados.	Sobrecarga ou quebra.	
Desgaste excessivo / danos ao motor ou mecanismo reductor, ou uma combinação.	Deformação por fadiga do metal.	

Critérios de estado crítico

Lista de falhas críticas	Ações
Faíscas no motor elétrico.	É necessário entrar em contacto com um especialista qualificado.
Aparecimento de ruídos estranhos.	É necessário entrar em contacto com um especialista qualificado.
Se as falhas acima forem detectadas, é necessário desconectar a máquina da rede elétrica e entrar em contacto com um especialista qualificado.	

